


№32283

АВИАБОМБА
ОДАБ-500П

МАСШТАБ

1:32

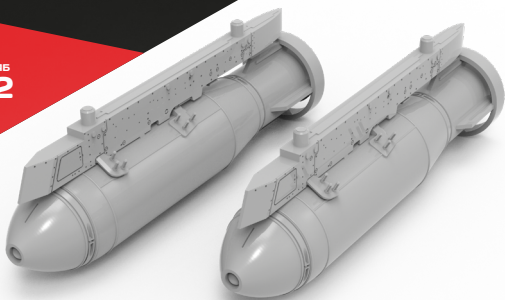


Highly detailed aerial bomb ODAB-500P

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

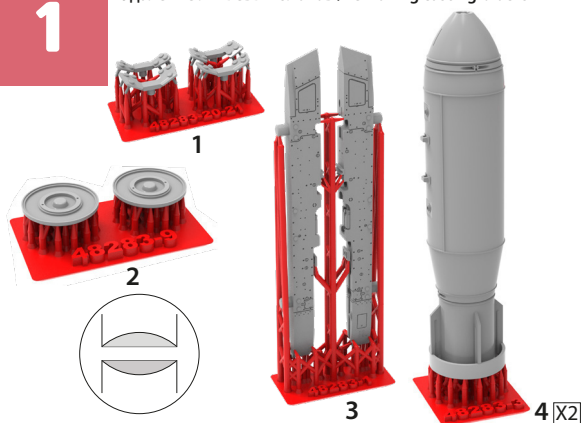

В местах соединения деталей 2 и 4 шлифовать до небольшого углубления


polish / шлифовать

remove / удалить

to glue / приклеить

2

Сборка / assembling

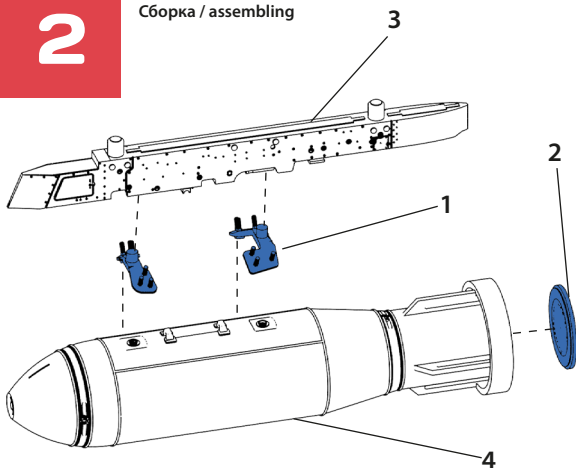

3

Расположение декалей / Decals location

