

№72112

ПИЛОТЫ ВКС РФ (ПСО)

TEMP MODELS
TM

СДЕЛАНО
В РОССИИ
№5

МАСШТАБ
1:72




Modern pilots
Russia Air Force (PSO system)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

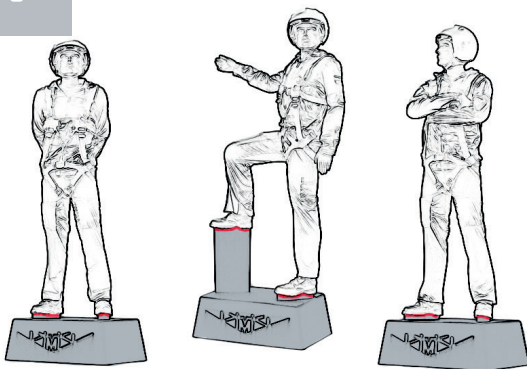

remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

2

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



Поз. 1 опционально:
установить
крепление НСЦ

remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

