

№72118

ПИЛОТЫ ВКС РФ НАЗ-ИР (СВО)

TEMP MODELS

СДЕЛАНО
В РОССИИ

№14

МАСШТАБ
1:72




Modern pilots
Russia Air Force NAZ-IR (SVO)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

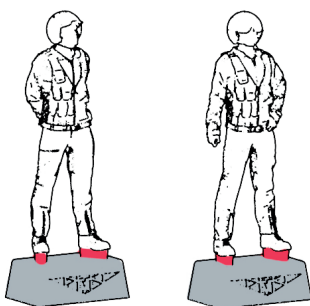


Поз. 1 опционально:
установить
крепление НСЦ

remove / удалить to glue / приклеить polish / шлифовать

2

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

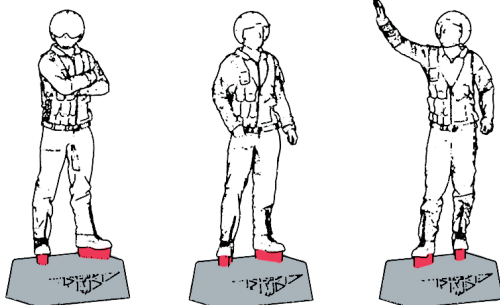

remove / удалить to glue / приклеить polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

