

№72119

ПИЛОТЫ ВКС РФ
ПСО НАЗ-ИР (СВО)

TEMP MODELS

СДЕЛАНО
В РОССИИ

№15

МАСШТАБ
1:72



Modern pilots
Russia Air Force PSO NAZ-IR (SVO)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



Поз. 1 опционально:
установить
крепление НСЦ


remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

2

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

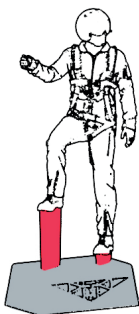

remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

