

№32127

ПИЛОТЫ ВВС СССР (ЗШ-5)

★
TEMP MODELS
TM

СДЕЛАНО
В РОССИИ

№21

МАСШТАБ
1:32




Modern pilots
Russia Air Force (flight position)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1


Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

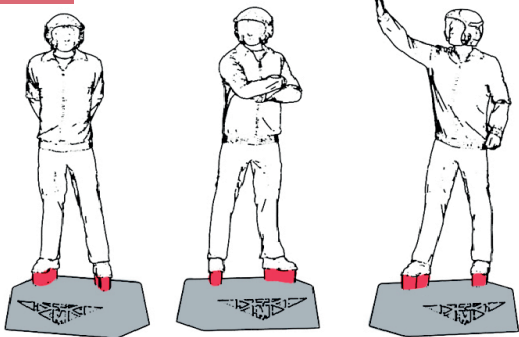

remove / удалить to glue / приклеить polish / шлифовать

2

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

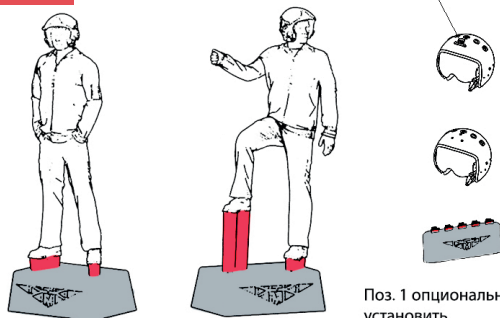

Поз. 1 опционально:
установить
крепление НСЦ

remove / удалить to glue / приклеить polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

