№72129
ПИЛОТЫ ВВС СССР (ЗШ-3)

TEMP MODELS

СДЕЛАНО В РОССИИ

№22

МАСШТАБ 1:72



Modern pilots
Russia Air Force

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

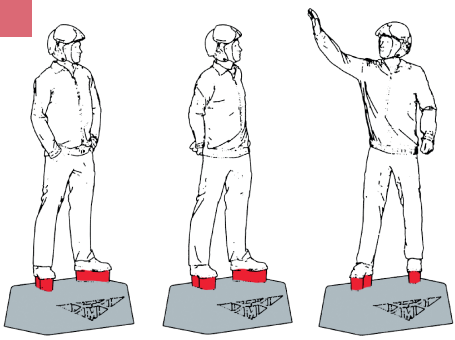

remove / удалить | to glue / приклеить | polish / шлифовать

2

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

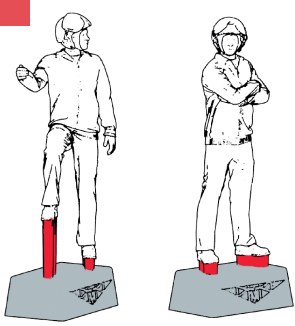

Поз. 1 опционально:
установить
крепление НСЦ

remove / удалить | to glue / приклеить | polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

